

Notice de montage du kiosque



Première étape:

Tracer puis percer les trous sur le muret pour y fixer les poteaux, à l'aide d'un perforateur muni d'un foret à béton de 10.

Attention : les deux poteaux de chaque côté de l'entrée du kiosque ont des platines différentes.






Deuxième étape :

Après avoir percé les trous, y placer des chevilles à frapper de diamètre 10, puis les serrer grâce à une clé de 17.



Troisième étape :

Entre chaque poteau, placer les garde corps puis les visser sur les platines soudées aux poteaux grâce à des vis M8 à serrer avec une clé de 13.

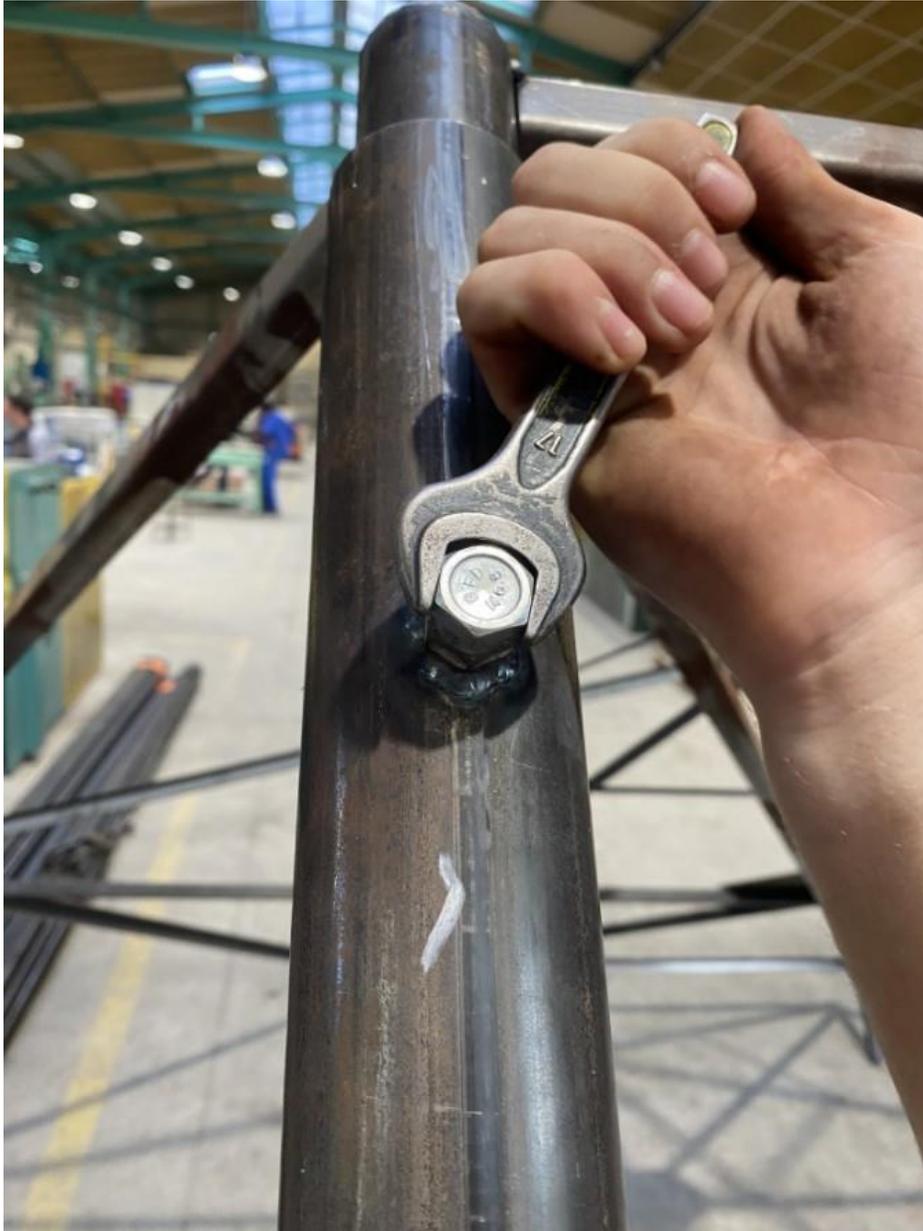

Quatrième étape :

Placer “l'araignée”, assemblée et soudée en atelier, au dessus du kiosque en enfilant les tubes dans les poteaux puis serrer toutes les vis présentes sur le haut des poteaux grâce à une clé de 17.



Cinquième étape :

Faire glisser toutes les tuiles trapézoïdales sur la charpente métallique jusqu'à ce que leurs crochets s'enclenchent sur les pannes sablières.

Attention : il faut que toutes les tuiles se recouvrent bien pour une meilleure étanchéité.





Sixième étape :

Placer la faîtière au milieu de l'araignée pour recouvrir le haut du toit en emboîtant son tube axial dans le tube central de l'araignée et en le fixant à l'aide d'une vis M10 et d'une clé de 17.

Faire attention que tout soit bien recouvert.



La toiture pyramidale à base hexagonale doit ressembler à ça une fois montée.

La partie supérieure des tuiles trapézoïdales est recouverte par la faîtière.



Et voilà. Bravo vous avez monté un superbe kiosque.

Outillage

perforateur & foret à béton de 10	
1 clé de 17 & 2 clés de 13	
1 marteau	

Visserie

20 boulons HM8x20 & 20 écrous M8	
6 boulons HM10x30	
12 chevilles à frapper M10x80	